



取扱説明書 - 引抜き工具 C7ES



適 用

インサートからCX7コンタクトを引き抜く方法を記載します。

品 名 引抜き工具 (CX7コンタクト用)


品 番 C7ES




C7ES

引抜き方法


- ① 工具の先端を配線側より円弧マークに合わせて工具先端の段差まで真直ぐ挿入します。

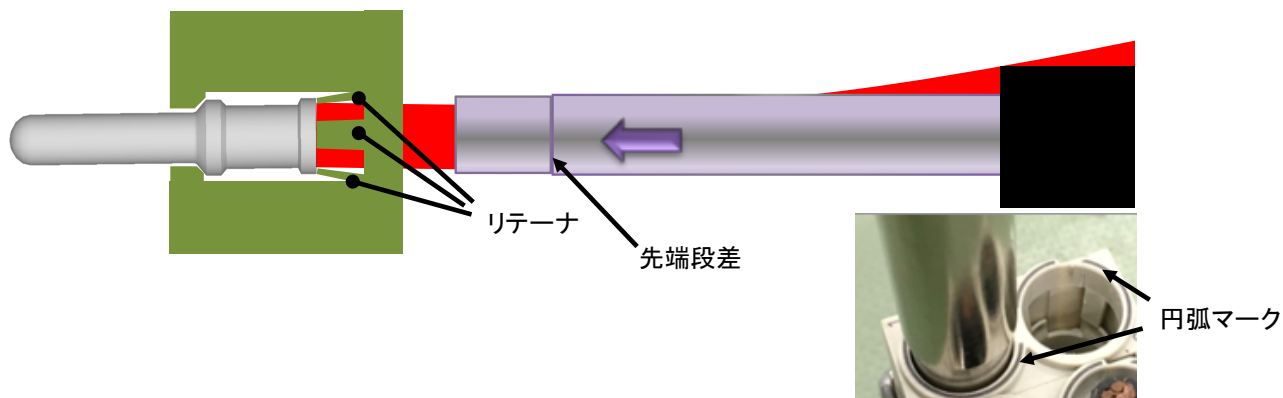

- ② 工具の柄の段差の部分まで差し込むとリテーナが開きコンタクトが引き抜ける状態になります。

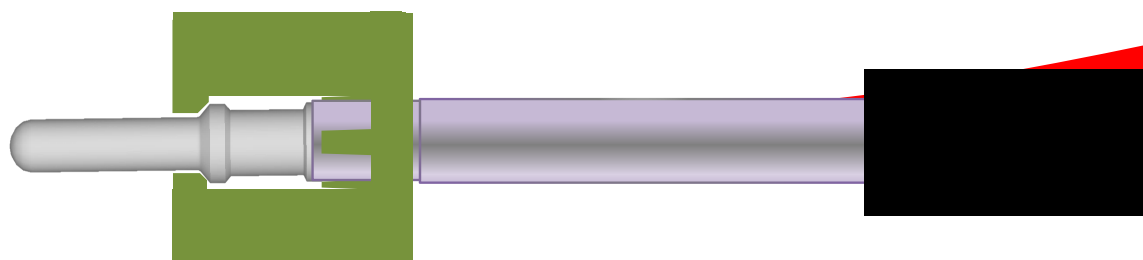

- ③ コンタクト前面を押すか電線を引くとコンタクトが抜けます。

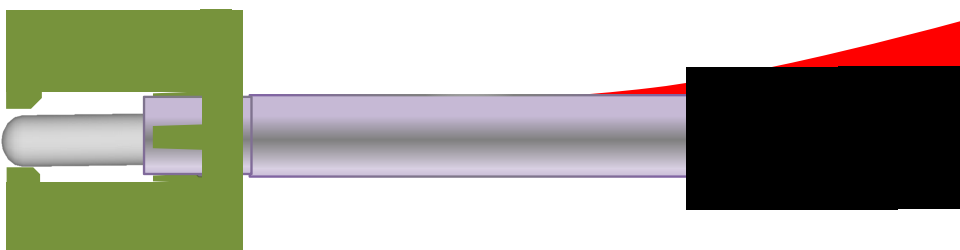

(軽く抜けない場合は工具挿入状態をご確認下さい)

【注意】

挿入後は、工具を左右前後に挟らないでください。リテーナのパネ性が失われコンタクトが保持出来なくなる恐れがあります。