



取扱説明書 - 引抜き工具 CCES



適 用

インサートからCDコンタクトを引き抜く方法を記載します。


品 名 引抜き工具(CDコンタクト用)
品 番 CCES



CCES

引抜き方法

- ① まず、引抜き工具(CCES)の先端を嵌合面側からまっすぐにゆっくり突き当たるまで差し込みます。

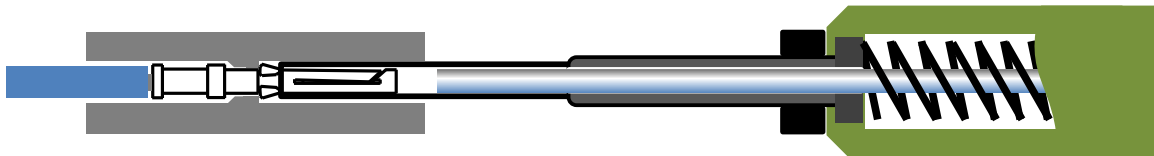

- ② 次に、引抜き工具を少し押し込むと先端がリテーナ(コンタクトを固定するバネ)を収納して、更に押し込むと中の芯がコンタクトを線側に押し出し取り外しが可能な状態となります。



【注意】

引抜き工具はインサートの破損を防ぐため、押し荷重を調整するためのバネが内蔵されておりますが、バネが完全に圧縮された状態(先端可動部が内部に収納された状態)で、それ以上の力で押し込むとインサートを破損する可能性があります。コンタクトがうまく抜けられない場合は、一度引抜き工具を取り外してから再度差し込み直して引抜きを行って下さい。

