



取扱説明書-引抜き工具 CXES/CXES-10



適 用

インサートからCXコンタクトを引き抜く方法を記載します

品 名 引抜き工具 (CXコンタクト用)


品 番 CXES CXES-10




CXES
CXES-10

引抜き方法


- ① 工具の先端をインサートの配線側穴に片側の弧印^{※)}に合わせてコンタクト端面まで真直ぐ挿入します。

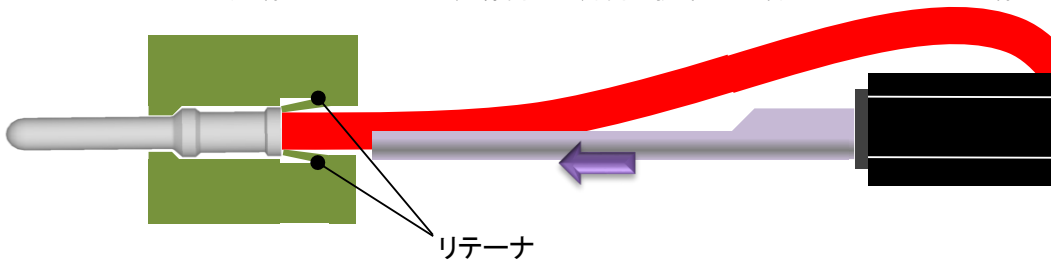


- ② インサート内部の片側のリテーナが開いた状態になります。

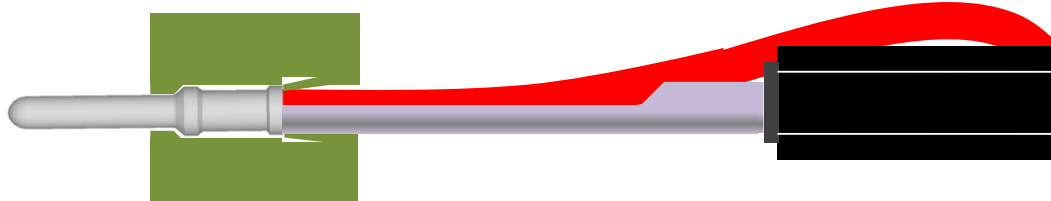

- ③ 次に工具を90°回転させると もう一方のリテーナも開きコンタクトが引き抜ける状態になります。

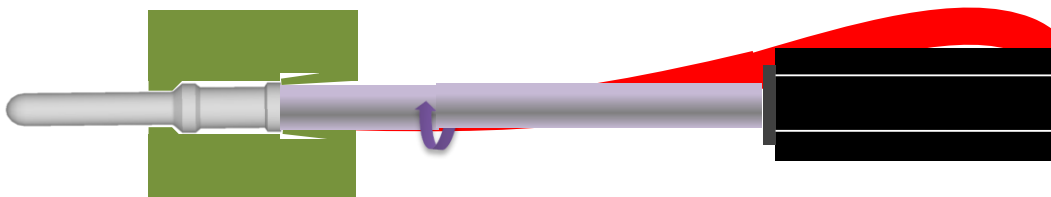

- ④ 工具と電線を一緒に真直ぐ引っ張ります。

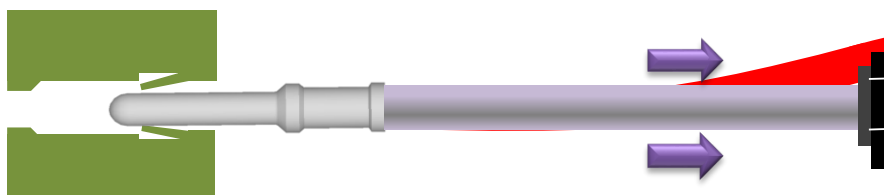

【注意】

挿入後は、工具を左右前後に挟らないでください。リテーナのバネ性が失われ、コンタクトが保持出来なくなる恐れがあります。