








## CQ 05/07/12 PE(保護アース)端子結線仕様

### 適用

CQ05, 07, 12 インサートのPE(保護アース)端子の結線手順を下記に記載します。

### 対応表

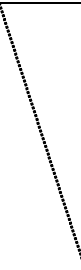インサート シリーズ名	適合電線サイズ		結線ネジ サイズ	推奨ドライバーサイズ		被覆剥き長さ mm 	导体処理	推奨締付トルク	
	mm <sup>2</sup>	AWG						N・m	kgf・cm
CQ05	0.14~4	26~12	M3		0.5x3 	8	不要 (裸線)	0.5	5.1
CQ07	0.14~2.5	26~14				6			
CQ12						6			


※適用電線：撚線及び単線

### 手順

例) CQM 05インサート




① PE端子の固定ネジを緩めてアース線挿入口をオープンにします。

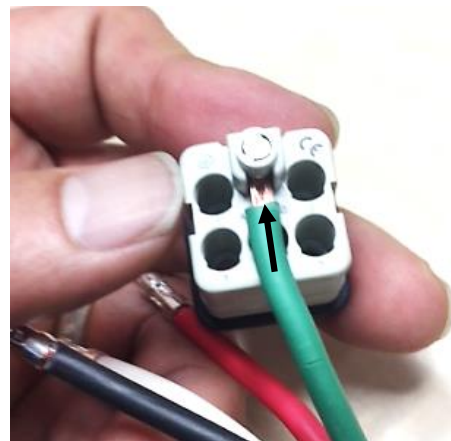

② 被覆を剥いたアース線を挿入口に突き当たるまで差し込みます。



③ 固定ネジをドライバーで締め付けアース線を固定します。  
※推奨トルクを超えた力での締め付けは端子を破損する恐れがありますのでご注意ください。

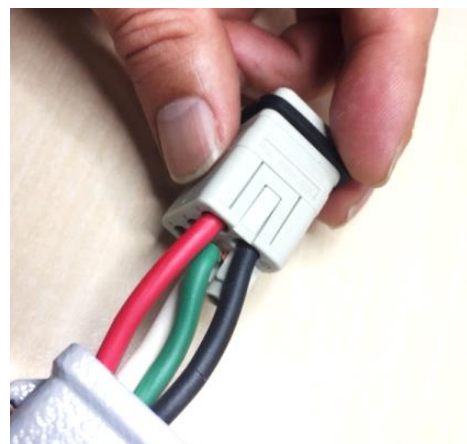

④ アース線を挿入口を軸に90°曲げて他の電線を(圧着コンタクトをインサートに挿入して)配線します。